

双模数字激光翻页笔

H95Pro 使用指南



感谢使用数字翻页笔 H95Pro。说明书内容很多，但使用简便，在遇到疑问的时候选择查看下面的内容即可。

[开机和使用](#)

[如何安装配套软件](#)

[Win 软件运行问题](#)

[两种无线模式的切换与配对](#)

[按键功能和设置](#)

[倒计时设置](#)

[液晶显示的含义](#)

[鼠标漂移校准](#)

[其他异常处理](#)

[产品参数](#)

产品概述

感谢使用数字翻页笔 H95Pro。这是一款功能非常强大的双模数字激光翻页笔。H95Pro 有红/绿激光(不同版本), 上下翻页, 黑屏, 全屏/退出, 超链接等常见功能。甚至还可以自定义按键 (音量设置, 窗口切换, 还有很多键盘上的组合按键功能等等), 上下翻页按键还可以在“上一页/下一页, 上/下, 左/右, 上一曲/下一曲”几个键值间切换。

H95Pro 使用前必须运行配套软件, 才能实现全部功能。 H95Pro 比普通翻页笔增加的新功能如下:

- 1.拥有强大的数码光圈功能, 在 LED 电视上也能非常清晰可见, 为适应不同的环境和背景, 数码光的颜色和大小可以随时调节。
- 2.拥有以下三种数码光圈: 放大镜, 聚光灯, 数码光点。

聚光灯模式



放大镜模式



数码激光模式



- 3.拥有不限软件的“全时标注”功能, 就是说画笔标注不仅仅是在 PPT 下, 而是在任何时候都可用。
- 4.定时器功能: 用户自行设置会议时间, 到时间翻页笔会震动提醒。也可以电脑显示倒计时时间。
- 5.拥有 2 种无线连接模式。
- 6.接收器语音防丢功能: 帮助用户在会议课程结束后, 不至于忘记拔出接收器。
- 6.其他功能: 放大倍数可选, 开机显示电量等等。

开始使用

步骤 1：拔出底部接收器，并将接收器插入电脑 USB 口

本产品使用的是 2.4G 无线连接，翻页笔的尾部有个接收器。使用前先拔出接收器。

电脑上会多出一个叫“智能翻页笔”的 U 盘。内有帮助和对应的说明书，视频等。

步骤 2：运行配套软件


H95Pro 使用前必须运行配套软件，才能实现数码激光，定时器自定义按键等高端功能。

不运行配套软件只能使用基础的翻页笔功能，详见 [运行配套软件](#)

步骤 3：打开翻页笔开关

首先打开翻页笔左侧的开关。打开后：

A)翻页笔会显示电量

B)如果和接收器连接正常(瞬间完成)，H95Pro 会振动，而且运行的程序图标(在右下角的托盘中)会从变成了。点击这个图标会进入设置窗口。

下载运行配套软件

1. Windows 系统用户

1.1 下载

选择下面 3 种方式的任何一种都可以下载配套软件 AI_Presenter.exe

1. 双击 u 盘中的“Windows 版配套软件下载”文件，即可下载并自动运行配套软件
2. 正版 windows8 以上系统，可以等待 20 秒，系统也会自动下载并运行配套软件。
3. 进入 www.epddn.com 产品官网下载并运行配套软件。

1.2 运行和问题解决


- A) 下载后，双击运行一次即可（无需安装），下次电脑开机自动运行，桌面有对应的快捷方式。
- B) 对于非常早的 win7 系统，如果运行遇到异常报错，可以到 www.epddn.com 下载对应的 windows 插件，然后再运行主程序。见下图。



1.3 软件删除

注意：桌面上是快捷方式，不是软件本身(从这里知道软件的存储位置并删除比较麻烦)

简单的方式是：在 Windows 右下角托盘中用鼠标右键点击图标，会弹出菜单。

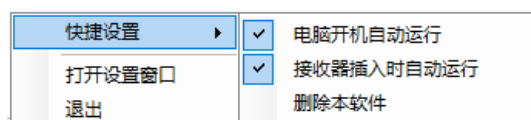

在此菜单中选择“删除本软件”点击后，软件退出，并从电脑中删除。（再次插入接收器，又会下载新的软件并运行，除非关闭了“接收器插入时自动运行”）。


2. 苹果系统用户/安卓用户:


2.1. 软件下载:

双击 U 盘中的“苹果版配套软件下载.html”文件即可进入下载页面。或者进入 www.epddn.com 网址下载。

2.2. 软件安装:

A) 双击下载配套软件“AI_Presenter_Mac.dmg”,在安装窗口,按要求鼠标拖住“数字翻页笔”到 Application 目录完成安装。

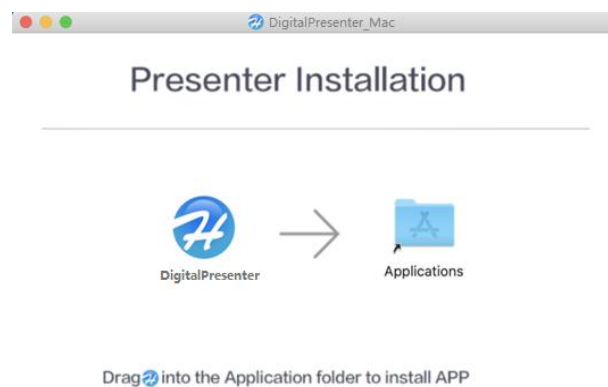

检查: 打开“启动台”, 应该可以看到“智能翻页笔”的图标, 表示安装成功。此时桌面上因为安装自动生成的这个图标的映像可以用鼠标右击选择“推出”就可以了。

2.3. 软件首次运行设置

由于 MACOS 的安全机制比较严格, 软件首次运行可能遇到如下问题

A) 出现“身份不明”提示窗口

如果 dmg 程序包是 safari 浏览器下载的话, 首次运行会出现下面的提示窗口。这是正常现象。Mac 对于任何非 apple store 下载的程序都有这样的提示。只需要做下面几步即可。



I) 进入“访达” 选择左侧的“应用程序”然后找到“数字翻页笔”。

II) 按住 control 按键不放, 再鼠标左键点击“数字翻页笔” 出现如下提示窗口。选择“打开”




III) 在如下的提示窗口中选择“打开”即可



3.2.2 出现“开启辅助功能”提示窗口


这个是本软件正常运行需要的权限。也只是首次运行会遇到，设置好，以后都不会再出现。

在“启动台”中找到“数字翻页笔”图标，鼠标点击。出现下面提示框。

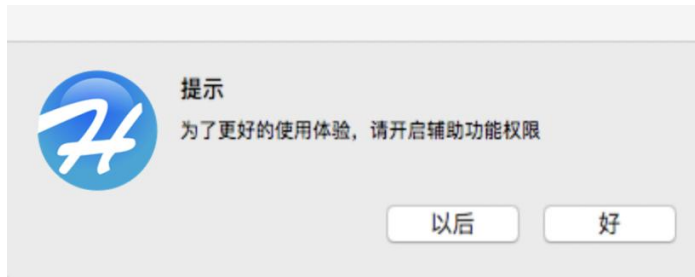

*点击“以后”就可以直接运行了。但是以后每次运行都还会出现这个提示框。

*点击“好”就出现以下的权限设置对话框。(或者在“系统偏好”中选择“安全性与隐私”)

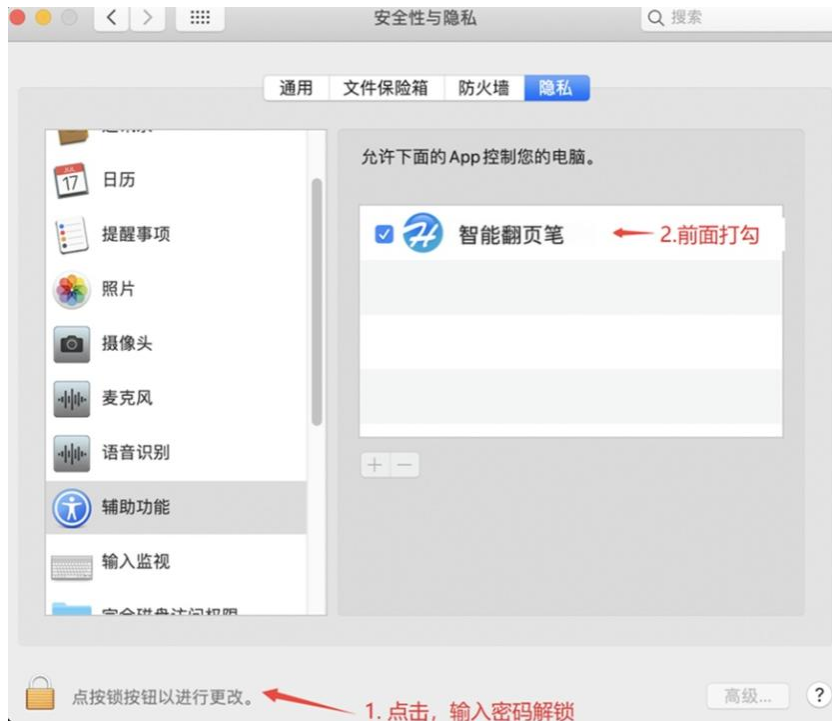

I)点击红字部分，解锁(需要输入登陆密码).

II)然后选中程序前的复选框。

III)最后再点击红字处再次锁定设置。

IV) 权限设置完，程序需要重新再次运行。(“启动台” --> “数字翻页笔” 图标)

V) Mac10.15 以后版本还需要打开“屏幕录制” 权限，否则放大镜模式将无法使用



3.2.3 如果出现“文件损坏”提示窗口

这是 MacOS X 的安全机制造成的, 它把任何非苹果商店下载的软件都定义为不安全的软件。

解决方法: 终端中输入 `sudo spctl -master-disable` 回车。再安装即可。

3.3 程序设置 / 退出

Mac 版本软件启动后, 缩小在右上角。鼠标点击图标会弹出菜单, 用户可以选择打开设置窗口, 或者退出程序。



软件在这里, 点击图标进入设置窗口

2.4. 软件卸载

在访达中。选择应用程序, 在里面找到  图标, 用鼠标拖住它, 一直拖到右下角的垃圾桶中即可。

翻页笔按键功能

1. 单个按键功能描述

以下按键图中蓝色部分为用户可选择，或者可以自己重新定义的键值。



对于蓝色部分键值，用户可以在软件上按自己喜好更改设置。

注意：按键④长按 2 秒才进入数字激光状态。快速点击则是鼠标点击功能。在 PPT 全屏状态下，也就是下翻页功能。

1. 单个按键功能说明

1.1. ④在选择数码场景时，双击也可以选择是“切换数码场景”还是“鼠标左键双击”。

1.2. 选择后者表示关闭“聚光灯”和“放大镜”功能。只保留数码红点功能。这对于希望保留传统的鼠标双击功能的用户比较实用。

1.3. ⑤的长按和短按都可以选择自定义。除了几个可以选择的功能外，用户还可以自己定义为电脑键盘上的按键值，来实现自己需要的功能。详见“按键功能设置”

1.4. 上下翻页功能可以在“上一页/下一页, 上/下, 左/右, 上一曲/下一曲”四个选项中选

择。

2. 组合按键说明

组合时，侧面按键属于“设置”按键的意思，都是正面按键和侧面组合来进入/退出设置

2.1 激光键亮度设置

按住按键①不放再按侧面按键⑤，进入激光亮度调节状态，液晶显示 L1/L2/L3，一共三级亮度调节。

2.2 倒计时设置

其实这个功能可以在软件界面设置。当然，也可以在笔端设置。

按住按键④不放再按侧面按键⑤，进入/退出倒计时功能，此时闪烁的数字是倒计时分钟数，按上/下翻页键可以增加减少时间。

等 3 秒闪烁停止，计时就开始了。如果再按这个组合键则会退出倒计时。

2.3 数字光圈的扩大缩小

按住按键④不放 2 秒，进入数字光圈模式后，同时再按住按键②或③，光圈尺寸会放大或者减小。

2.4 鼠标漂移校准

如果出现鼠标的漂移现象，请按住按键④不放，再按住按键①（按键④按住不松开），液晶显示“CR”表示进入了校准状态。此时将笔平放到桌子上，桌子尽量不要有震动。2 左右，“CR”消失，就表示校准好了。

与接收器重新对码

如果确实无法工作，则可以进入重新对码模式，让翻页笔和接收器无线重新配对。步骤如下：

A) 住按键②+按键③不放，然后开机，红灯双闪 5 次，表示进入重新对码状态。


B) 插入接收器，并按住翻页笔按键①，靠近接收器 20 厘米以内。如果红灯不闪烁表示对码已经成功。（注意，没电的时候也闪烁，但是频率慢些）

液晶显示

1. 带%号：显示 “90%” 这种带%的是当前电量。一般开机会显示 3 秒
2. 显示：“JS” 这是“接收”的意思，表示当前是 2.4G 模式，是和接收器连接的模式，这时候接收器必须插入电脑 USB 口，否则这个字会一直闪烁，直到休眠。连上无线接收器，会震动一下，并不再显示 JS 符号。
3. 显示：“LY” 这是“蓝牙”的意思，表示当前是蓝牙模式，是直接和电脑的蓝牙连接的模式，此时接收器不用拿出。具体请见蓝牙配对章节。
4. 显示“CR” ， 表示当前是校准状态。笔平放桌面，静置 2 秒，等待字符消失就好了。

倒计时设置

1. 配套软件设置

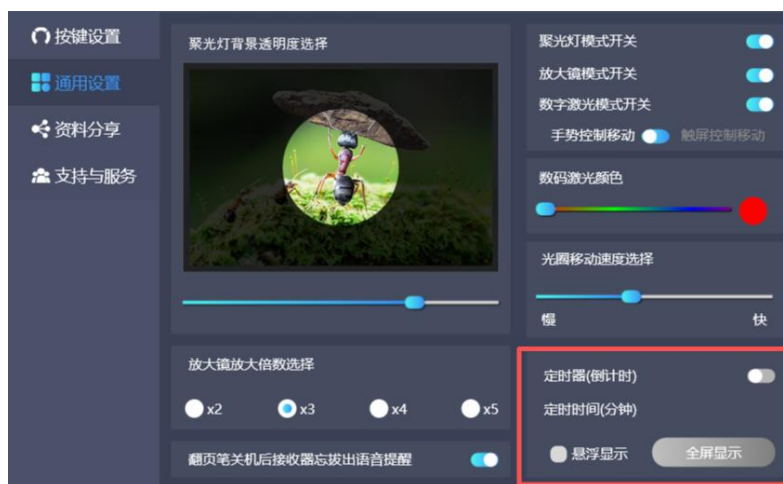

打开开关后，输入时间(分钟)，回车即可。

可以设置有悬浮窗，或者全屏显示倒计时。

2. 笔上设置

2.1 按住按键④不放再按侧面按键⑤，进入/退出倒计时功能，此时闪烁的数字是倒计时分钟数。

2.2 按上/下翻页键可以增加减少时间。

2.3 设置好以后，3秒不按按键，闪烁停止，计时就开始了。

退出：倒计时的时候，如果按住按键④+⑤组合键则会退出倒计时。显示关闭。

两种无线模式的切换与配对

看到 “L4” (当前为蓝牙模式), 或者 “J5” (当前为接收器模式) 一直在慢闪烁, 表示没有连接上, 如果是快速闪烁, 则表示配对模式(还没连上, 连上了不显示, 且会震动一下)

1. 2 种无线连接模式切换

1.1 切换到蓝牙模式(直接连电脑蓝牙, 本机蓝牙名: “Presenter_H95Pro”)

按住上翻页键不放, 并打开翻页笔开关, 一直看到有 “L4” 显示才松开按键, 表示切换到了蓝牙模式。

1.2 切换到接收器模式(和无线接收器连接)

按住下翻页键不放, 并打开翻页笔开关, 一直看到有 “J5” 显示才松开按键, 表示切换到了接收器模式。

注意: 每次切换模式后, 下次开机就会尝试用上次的模式连接。不用每次设置。连上以后会震动一下。

2. 2 种无线模式的配对方法

和上面步骤完全一样, 只是按键的时间更长, 要按住 5 秒不放,

1.1 切换到蓝牙模式(直接连电脑蓝牙, 本机蓝牙名: “Presenter_H95Pro”)

按住上翻页键不放, 并打开翻页笔开关, 看到有 “L4” 显示也不能松开, 一直按 5 秒, 闪烁速度突然变快了。才松开按键, 表示切换到了蓝牙**配对**模式。

此时需要打开电脑设置里的蓝牙, 选择 “添加设备”, 在蓝牙设备中找到 “Presenter_H95Pro”, 点击连接, 笔震动就表示连上了。

1.2 切换到接收器模式(和无线接收器连接)

按住下翻页键不放, 并打开翻页笔开关, 看到有 “J5” 显示也不能松开, 一直按 5

秒，闪烁速度突然变快了。才松开按键，表示切换到了接收器**配对**模式。

注意：如果还没进入配对状态，就震动了，说明已经连上了，请先断开电脑端蓝牙/接收器。否则无法进入配对状态。


软件功能设置

1.多文字自动识别

本软件是多语言软件。软件自动根据操作系统的语言种类显示不同的操作界面。不需要用户选择。

目前支持的是中文和英文操作系统。非中文系统上就只显示英文。

2.设置窗口--通用设置

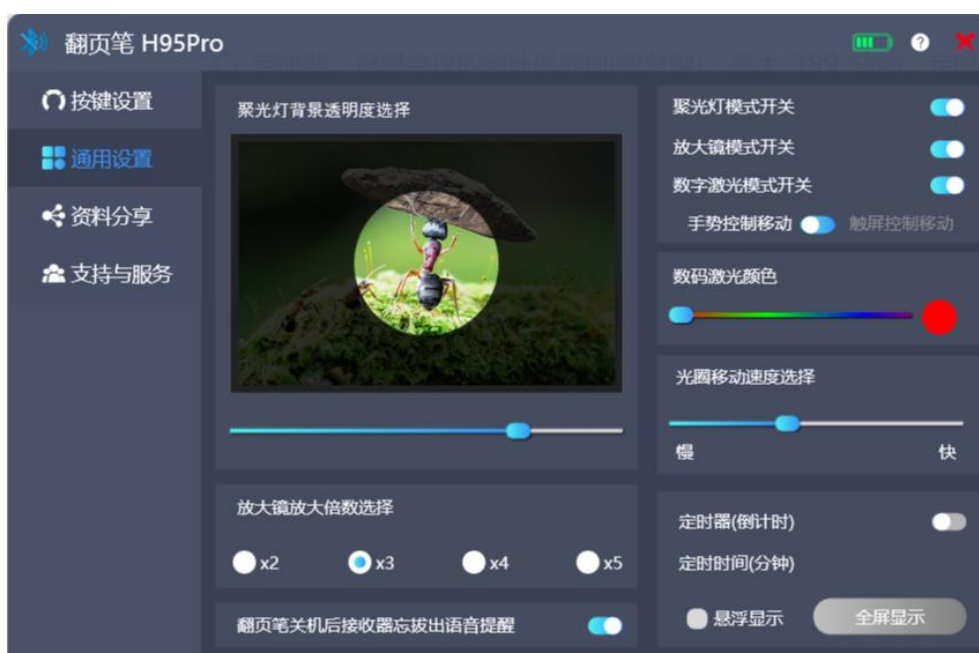

A) 标题栏的白色问号图标是帮助图标, 点击打开帮助文件, 帮助文件保存在网络服务器上, 所以, 需要本电脑可以正常连接到互联网。

B) 接收器忘记拔出的语音提醒: 打开此功能后, 在无线连接正常后, 如果翻页笔关机或者突然断开无线连接 20 秒后, 接收器还没拔出电脑 USB 口, 电脑就会播放语音提示用户别忘记拔出接收器。注意: 只有在电脑扬声器打开状态才有效。

C) 定时器: 设置会议的倒计时的时间(分钟)。最大 199 分钟。定时器时间到翻页笔会振动

提醒。

D) 全屏显示倒计时：点击此按钮会在屏幕上以很大的字体显示倒计时时间，时间到会播放音乐提醒（电脑喇叭要打开）。即使中途按 ESC 键退出屏幕倒计时功能，定时器也不会停止计时。除非用户主动关闭定时器。此功能适合做会议休息或者考试的计时。

3.设置窗口--按键功能设置

按键功能只有在需要改变的时候设置一次，设置好以后，即使不运行配套软件，也会发送之前设置好的键值。下面蓝色部分为用户可选或者可自定义的键值。

3.1 按键的键值



3.2 自定义键值

A) 上下翻页功能自定义

上翻页按键可以在“上一页，上，左，上一曲”4个键值间选择。如果选择好，对应的下翻页也自动切换为“下一页，下，右，下一曲”。

B) 侧面按键的功能自定义

★ 侧面按键可以分别定义单击功能，以及长按（按住不放 0.5 秒后）的功能。


H95Pro 的默认键值为：全时标注（在任何情况下都可标注）

★ 在选择下拉框中，部分选项是预设好的，仅选择就可以了。

个别特殊的比如“标注”功能，是组合使用，必须是长按短按一致。

★ “自定义”选项

侧面按键自定义下拉框中有“自定义”选项，它可以将键的功能定义为键盘上的任何按键或组合键的功能，也就是说电脑键盘能实现的功能，它基本都能实现。选中这项会弹出如下对话框，此时只需按电脑上的按键即可。

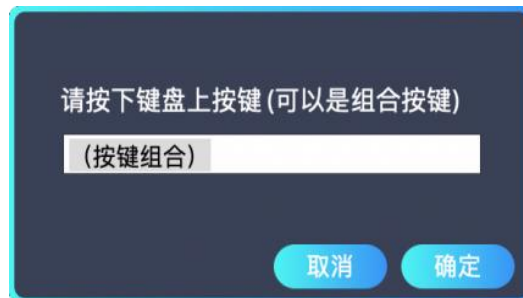

3.3 数码激光键④的双击功能设置

A) 这是默认功能，双击的作用是在聚光灯，放大镜，数码光点之间切换。

B) 鼠标左键双击：选择此项目等于关闭了“聚光灯”和“放大镜”功能，仅保留了“数码光点”功能，场景不需要切换，也就保留了此键的双击是鼠标左键双击功能。

4.设置窗口—资料云分享



可以选择项本地文件做云分享，或者使用网络链接文件来做云分享。上传以后。只要长按下翻页按键，进入黑屏状态。屏幕上就会显示一个二维码，与会者扫描二维码即可获取资料。

注意：需要保密的资料不能通过这种方式分享。

异常处理

1.不能工作怎么办

- 1.1 确认翻页笔有电，开关已打开。
- 1.2 如果显示 LY 闪烁则是没和电脑蓝牙连上。显示 JS 闪烁，则是和接收器没连上。
- 1.3 参看 [无线模式的切换与配对](#)

2.苹果电脑上，放大镜功能看不到放大的内容

这是由于 MacOS X 的“系统偏好设置”中部分的权限没打开造成的。需要在

A) “安全性与隐私” --> “辅助功能” 中将本软件选中。

B) MacOS X 10.15 以上版本增加了屏幕录制开关限制，还需要在“安全性与隐私” --> “屏幕录制功能” 中将本软件选中。详见“开启辅助功能”。

包装清单

翻页笔 (含 USB 接收器) X 1

说明书 X 1

保修卡 X 1

产品参数及信息

翻页笔		接收器	
遥控技术	2.4GHZ	适用范围	台式电脑, 笔记本电脑
控制距离	30 米	操作系统	Windows7 以上 MacOS X10.10 以上
供电方式	锂聚合物电池	供电方式	电脑的 USB 口供电
工作电压	3.7v	工作电压	4.5v---5.0v
充电接口	Type-C(与安卓手机通用)		
产品尺寸	140mm*25mm*15mm	产品尺寸	21.5mm*14.5mm*6mm
重量	40g	重量	1.8g
激光参数			
激光类型	3R 类激光	激光波长	红色: 650nm 绿色: 510-530nm
激光功率	光: <5mW	激光距离	200m



警告！重要的！

- 1.激光可能会对身体的某些部位造成永久性损害，请不要对人群（尤其是脸部和眼睛）发出微弱的激光，最重要的是，不要让眼睛感到不适。
- 2.将勿激光对准反射镜或其他高度反射的表面！
- 3.请远离儿童，不能当作玩具使用
- 4.该产品中有锂电池，请勿将其投入火中或水中！
- 5.请勿使用望远镜或其他设备来观察激光束。
- 6.尝试拆卸，调整或维修时，请联系专业人员。